



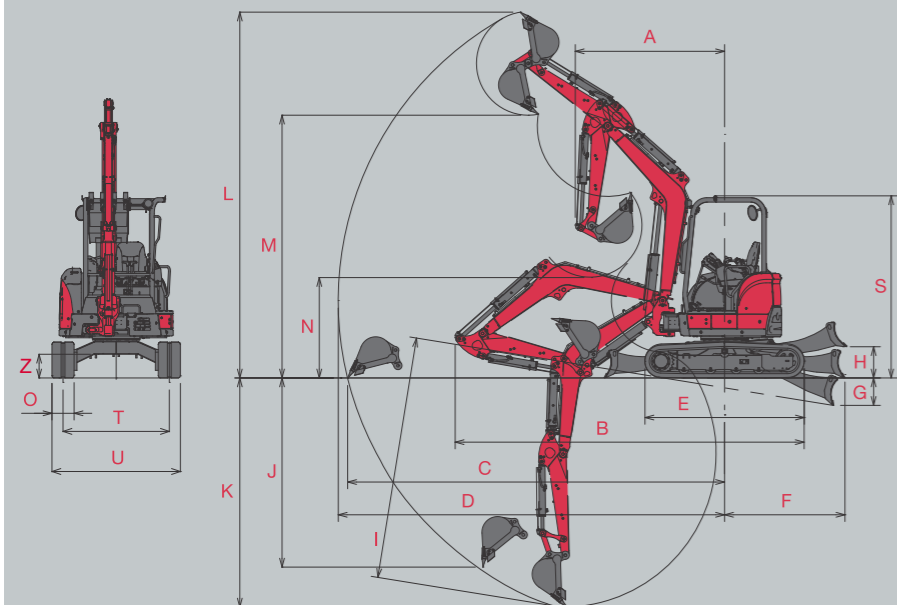

Vi030-6B Vi035-6B

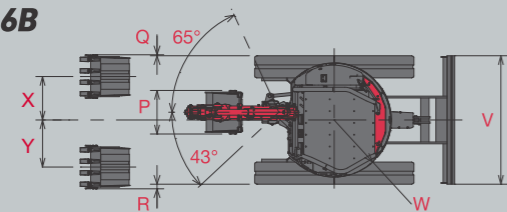

- Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira.

Dimensões (mm)

	Vi030-6B		Vi035-6B	
	Cabine Aberta	Cabine Fechada	Cabine Aberta	Cabine Fechada
A	2200		2170	
B	4520		4770	
C	4890		5270	
D	5020		5390	
E	2160		2160	
F	1480		1630	
G	325		370	
H	375		425	
I	3110		3440	
J	2160		2410	
K	2970		3250	
L	4710		5110	
M	3010		3410	
N	1110		1240	
O	300		300	
P	540		590	
Q	85		15	
R	135		65	
S	2460		2470	
T	1250		1440	
U	1550		1740	
V	1550		1740	
W	R 775		R 775	
X	590		590	
Y	640		640	
Z	320		320	

Vi030 Vi035



Especificações

MODELO		Vi030-6B		Vi035-6B	
VERSÃO		COM ENGATE			
CABINE		ABERTA	FECHADA	ABERTA	FECHADA
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	3175 / 3275	3315 / 3415	3585 / 3685	3725 / 3825
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel			
	POTÊNCIA	20,4 (27,3) / 2200			
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	0,10		0,11
		LARGURA	540		590
	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	CAÇAMBA	23,5		25,1
		BRAÇO	16,7		18,8
	PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO		2970		3250
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	ALTA / BAIXA	4,5 / 2,7		
PRESSÃO DE CONTATO	VELOCIDADE DE GIRO	10,5		9,5	
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)	43 / 65			
	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	29,3 (4,25) / 30,2 (4,38)	30,6 (4,44) / 31,4 (4,55)	33,1 (4,80) / 34,0 (4,93)	34,3 (4,97) / 35,2 (5,11)
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	37,4 (P1 e P2)		37,96 (P1 e P2)
	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	BOMBA DE ENGRENAGEM	20,9 (P3) - 9,9 (P4)		26,2 (P3) - 10,8 (P4)
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		20,6 (2988) P1 e P2 - 19,6 (2843) P3		22,1 (3205) P1 e P2 - 21,1 (3060) P3	
P.T.O. HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	41		41	
		Mpa (PSI)	20,6 (2988)		22,1 (3205)
		L/min	58,3		63,2

\*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200 @yanmarbrasil www.yanmar.com/br  
 /yanmarbrasil Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO




o verdadeiro GIRO ZERO

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

## CARACTERÍSTICAS

### Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

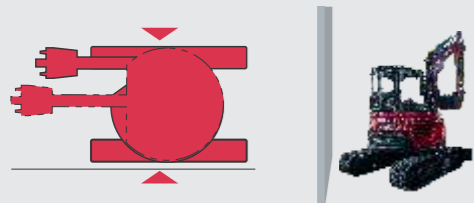


Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.


### Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

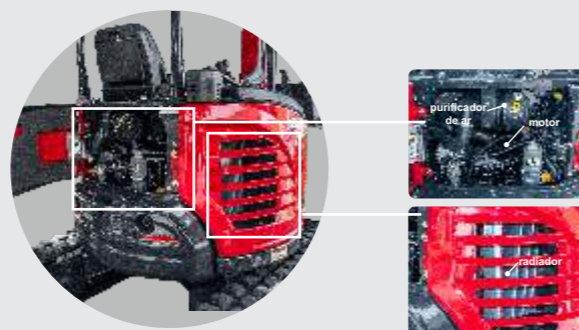


### Conforto

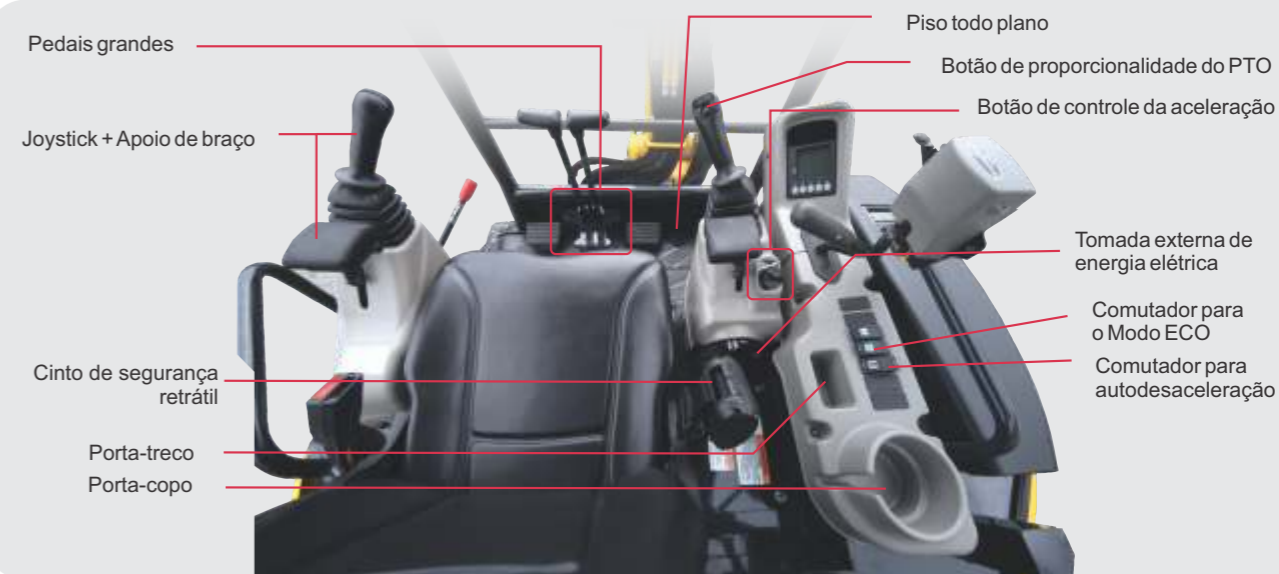



### LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

#### Tela do monitor de LCD

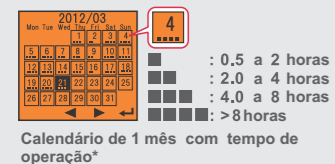

exibe até 3 meses\*

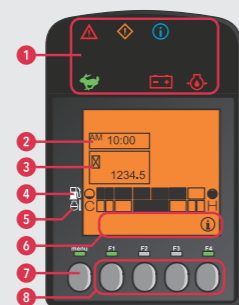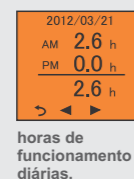

- 1 Lâmpada de aviso
- 2 Lâmpada de cuidado
- 3 Lâmpada de informação
- 4 Lâmpada de aviso segunda velocidade ativada
- 5 Lâmpada de aviso carga na bateria
- 6 Lâmpada de aviso pressão do óleo de motor

- 1 A lâmpada LED pisca ao exibir aviso e informações
- 2 Relógio
- 3 Horímetro
- 4 Tanque de combustível
- 5 Temperatura da água
- 6 F1-F4 – Guia
- 7 Menu principal
- 8 F1-F4 – Botões de navegação

### Ar condicionado \*opcional

Mantém a temperatura ideal da cabine todo tempo.



### Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel **YANMAR 3TNV88** que fornece uma potência de **20,4 kW**



### Garantia


Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

### Troca de acessórios de forma rápida, simples e fácil.

#### Remoção




Coloque a concha no chão.

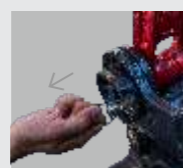

Puxe o pino da trava de segurança.



Vire o interruptor para remover.

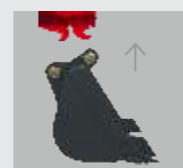


Levante o braço para remoção.

#### Acoplamento




Fixe o implemento no gancho de engate.

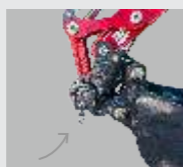

Movimente o implemento certificando que o mesmo está na posição correta.



Ligue o interruptor para fixar.

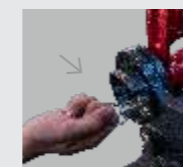

Coloque o pino da trava de segurança e aperte-o.

**SMARTASSIST**  
Remote

Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo  
**SMARTASSIST Remote (SA-R)**



### Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

Nossas miniescavadeiras tem o opcional de serem equipadas com GPS e terminais de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação. O sistema também permite que a YANMAR monitore remotamente sua máquina, mantendo os intervalos de manutenções adequados, identificando rapidamente os problemas da máquina e fornecendo os serviços e suporte necessários a qualquer momento.



### Proporcionando tranquilidade, apoiando o seu negócio

